

# Ausbauanleitung Türverkleidung Corvette C5

## Benötigtes Werkzeug:

- Torx #25 und #30
- Kleiner Schraubendreher ca. 3mm
- Mittlerer Schraubendreher ca. 4-5 mm
- Stofflappen od. ähnl.

## Schritt 1)

Sag´ „Tschuß“ zu deiner tristen eintönigen Türverkleidung



## Schritt 2)

Mit einem kleinen Schraubendreher die Verblendung hinter dem Türhaltegriff vorsichtig entfernen, indem man die Clipse mit dem Schraubendreher vorsichtig nach innen drückt. Oben hat die Blende 2 und unten 3 Clipse (s. Bild). Beim Einbau auf richtige Lage achten!



Mit dem Torx #30 die beiden Schrauben hinter dem Türhaltegriff lösen.

## Schritt 3)

Die Verblendung des Türöffners ist mit 2 Clipsen gehalten. Diese mit einem Schraubendreher durch die Öffnung (Bild) etwas nach oben bzw. unten drücken, die Verblendung vorsichtig zum Fahrzeuginneren ziehen.



Wenn die Clipse aus der Verankerung gedrückt sind, lässt sich die Verblendung abnehmen.



#### Schritt 4)

Mit einem Schraubendreher von unten mittig den Halteclips des Reflektors nach oben drücken und Reflektor nach vorne hebeln. Dann nach unten herausnehmen. Es empfiehlt sich hier ein Tuch unterzulegen um die Türverkleidung nicht zu beschädigen!



Die dahinter liegende Schraube nicht lösen! Diese dient der Justierung der Scheibe!




Justierschraube für Scheibe, nicht entfernen!

#### Schritt 5)

Die Türverkleidung ist jetzt vorbereitet für den Ausbau. Sie ist mit Pins gehalten. Einen mittleren Schraubendreher mit einem Tuch umwickeln und zwischen Tür und – Verkleidung drücken und die Verkleidung aus den Halterungen hebeln.

Wenn alle Pins gelöst sind und man die Verkleidung unterhalb gelöst ist. Dann die Verkleidung nach oben herausnehmen. Stecker von Bedienelement abziehen!

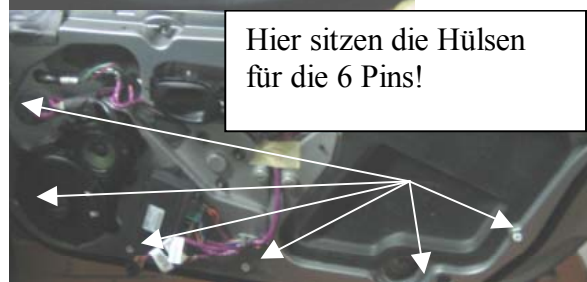

#### Schritt 6)

Nach Bedarf kann jetzt von der Rückseite der Türverkleidung der Türhaltegriff mit einem Torx #25 abgeschraubt werden.



#### Schritt 8)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, dass man den Stecker für das Bedienelement nicht vergisst.

Die Pins sollten leichtgängig in die dafür vorgesehene Öffnung gleiten. Wenn diese alle passen, dann die Verkleidung feste andrücken, evtl. leichte Schläge mit der Handinnenfläche ausüben.



#### Schritt 9)

Jetzt kann man sich über die neue farblich abgesetzte Türverkleidung freuen.